

Panasonic[®]

All-in-One Headset Operating Instructions Model No. WX-CH2050A



ENGLISH

FRANÇAIS

Before attempting to connect or operate this product,
please read these instructions carefully and save this manual for future use.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Warning: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning: The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. WX-CH2050A has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled equipment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65.

FCC Warning: To assure continued FCC emission limit compliance, use only the provided power supply cord and shielded interface cable when connecting this device to the computer. Also, any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DoC Responsible Party: Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094
Technical Support Party: Panasonic Consumer Electronics Company
1707 N. Randall Rd., Elgin IL. 60123
Technical Support Tel No.: 886-472-6767

CAUTION

It is a violation of Federal Law to begin operating this system prior to obtaining an FCC Radio License. The FCC ID number for this radio equipment is listed below.

FCC ID: ACJ9TAWX-CH2050A

RSS-210

Operation is subject to the following two conditions;
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

ATTENTION:



A lithium-ion battery that is recyclable powers the product you have purchased. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

The serial number of this product may be found in the battery compartment of the unit.

You should note the serial number of this unit in the space provided and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No. _____

Serial No. _____

CONTENTS

INTRODUCTION.....	3
FEATURES.....	3
PRECAUTIONS.....	3
NAMES & FUNCTIONS	4
BATTERY LOADING & REPLACEMENT.....	6
● Loading	6
● Replacement	6
MAINTENANCE.....	6
SETUP PROCEDURES	7
● Opening the Switch Pocket	7
● Channel Group Selection	7
● DIP Switch Setup	8
● Operation Mode Setup	9
OPERATING PROCEDURES	11
● Preparations	11
● Communications with Customers [TALK].....	12
● Communications with Other Store Personnel [PAGE]	12
TROUBLESHOOTING	13
SPECIFICATIONS.....	13
STANDARD ACCESSORIES.....	13
OPTIONAL ACCESSORIES	13

INTRODUCTION

Panasonic WX-CH2050A All-in-One Headset is designed for the use in Panasonic Wireless Communication System, which is used in Drive thru menu boards, etc. It incorporates such necessary devices as a microphone and earphone, as well as a battery compartment and control buttons. With the built-in antennas, transmitter, and receiver you can communicate by voice with other store personnel and the customer.


FEATURES

- Compatible center modules: WX-C1010 and WX-C1011
- Less noise and interference thanks to the use of UHF band
- Easy frequency setting by use of phase locked loop (PLL)
- A/B channel selection available for convenience of double drive-through (DDT)
- Talk mode selectable between talk-lock and press-to-talk
- Page mode selectable between page-lock and press-to-talk
- Easy-to-replace cushions: head pad cushion, earphone cushion, and windproof cushion

PRECAUTIONS

- All setup procedures of this product should be performed by qualified service personnel or system installers.
- Use only Panasonic authorized batteries like the rechargeable Li-ion 3.7 V normal type or long life type.
- Follow the battery care and handling instructions.
- Read the instructions included with the battery charger.
- Charge the battery when the power indicator lights up in red and a beep is heard in the headset. Fully charge the battery. Failure to do so may shorten the operating time.

NAMES & FUNCTIONS

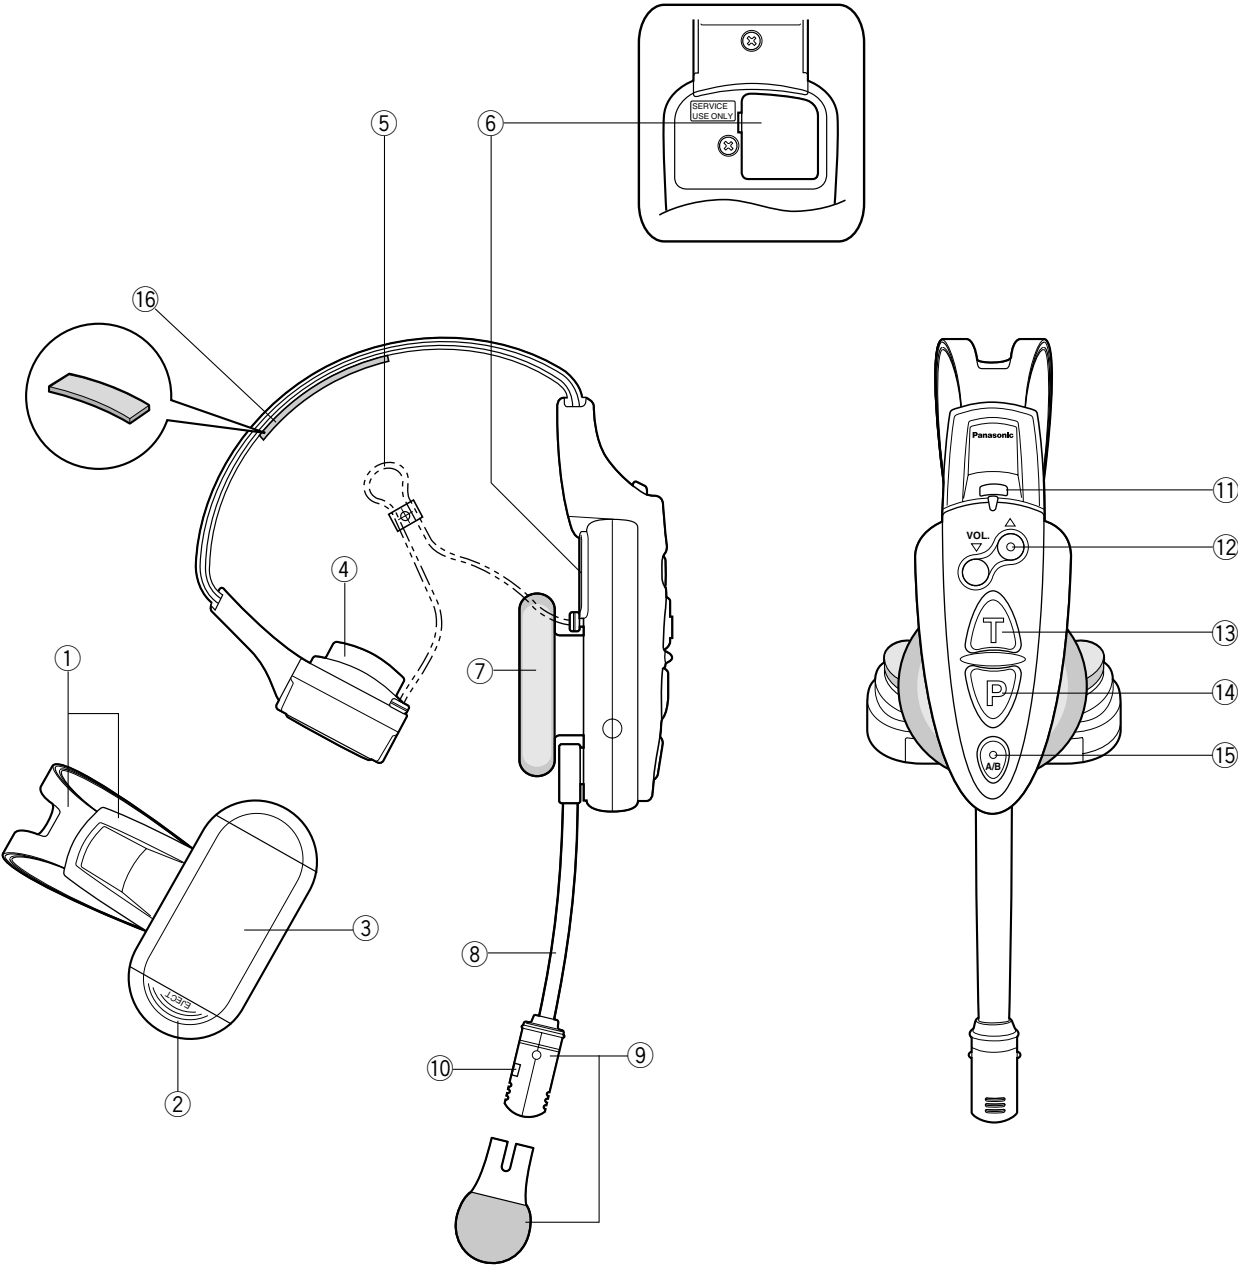

① **Head Band and Head Pad**

Adjustable to your head by sliding the head pad.

② **Battery Lock [EJECT]**

When removing the battery, slide out the lock.

When loading a new battery, insert the battery until the lock clicks.

③ **Battery (Optional accessory)**

Refer to p. 3 PRECAUTIONS.

④ **Head Pad Cushion**

⑤ **Strap (Standard accessory)**

⑥ **Switch Pocket**

Do not open the lid. Should be opened only by qualified service personnel or system installers.

⑦ **Earphone Pad**

⑧ **Microphone Boom**

Adjust the microphone position to your mouth by rotating and bending the boom.

⑨ **Microphone and Windproof Cushion (Standard accessory)**

⑩ **Channel Indicator**

Stead red and green light indicates which channel is in operation.

Red: Is lit when channel A is selected.

Green: Is lit when channel B is selected.

Blinks to indicate the Talk or Page mode.

Constant Blink: Talk mode

Random Blink: Page mode

⑪ **Power Button and Indicator [POWER]**

Pressing the button for one second will turn the headset on or off.

The indicator shows the status as follows.

Green On: The headset is supplied power and in operation.

Red On: The battery requires recharging.

Red Blink: The channel selector is set to the wrong position.

⑫ **Volume Control Buttons [VOL ▲ ▼]**

Pressing the respective buttons will increase or decrease the sound level.

⑬ **Talk Button [T]**

This button controls communications with the customer.

When the button is released, you can hear any customer who is at the menu-board.

While the button is held down in the press-to-talk mode, you can speak to the customer.

When the button is pressed in the talk-lock mode, you can speak to the customer until you press the button a second time.

⑭ **Page Button [P]**

This button controls communications with store personnel.

When the button is released, you can hear the communications among store personnel.

While the button is held down in the press-to-talk mode, you can speak to store personnel.

When the button is pressed in the page-lock mode, you can speak to the store personnel until you press a button a second time.

⑮ **A/B Channel Selection Button [A/B]**

This button switches the frequencies used from channel A to B and vice versa. The channel indicator will display the currently selected channel in red (A) or green (B).


⑯ **Head protectors (Standard accessory)**

BATTERY LOADING & REPLACEMENT

Notes:


- Refer to operating instructions included with the battery and battery charger.
- Battery replacement is recommended when the power indicator lights up in red and a pulsing beep is heard in the headphone.

● Loading

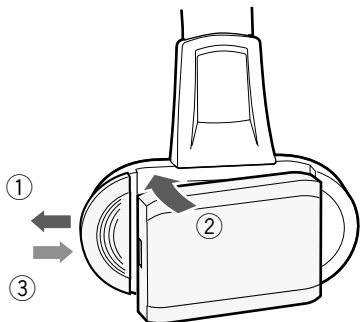

1. Prepare a fully charged battery.
2. Insert the battery as shown in the figure.
Note: Be sure to insert it until the lock clicks.




● Replacement

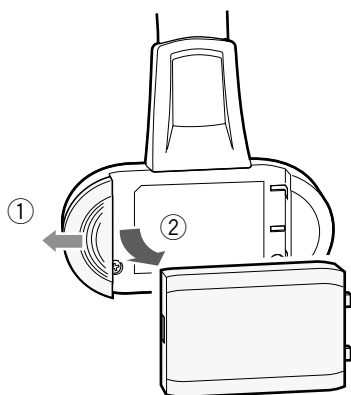

1. Slide the battery lock to the outside.
2. Remove the battery.
3. Proceed as described in "Loading" above.

MAINTENANCE

The head-pad cushion, earphone-pad, and windproof cushion of the microphone are replaceable. Replace when necessary.

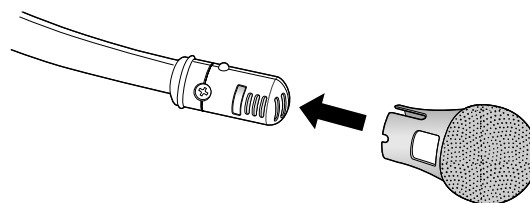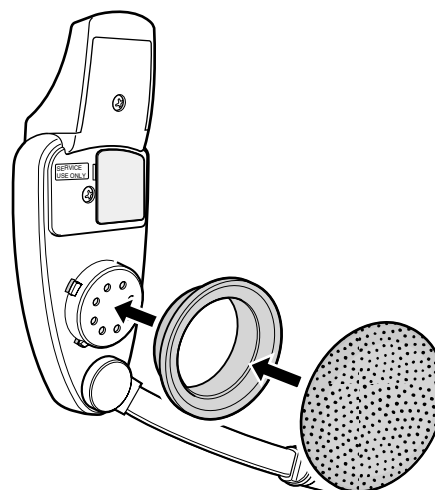
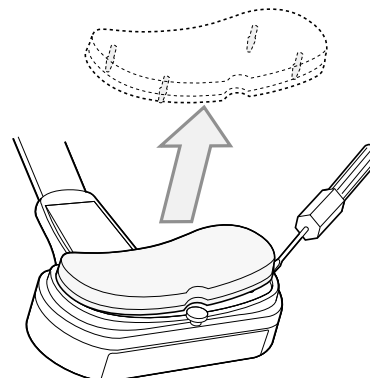


SETUP PROCEDURES

Caution: Setup of this product should only be performed by qualified service personnel or system installers.

● Opening the Switch Pocket

1. Press the power button to turn off the headset.
2. Open the switch pocket adjacent to the ear pad using the supplied screwdriver.
3. Set the switches as described below.
4. After finishing the setup, turn on the headset.
5. Replace the lid.

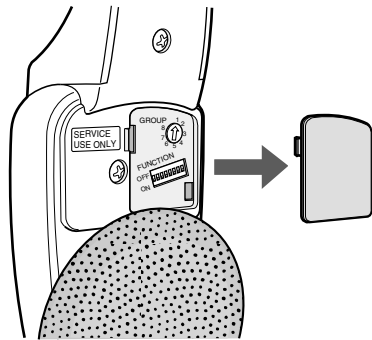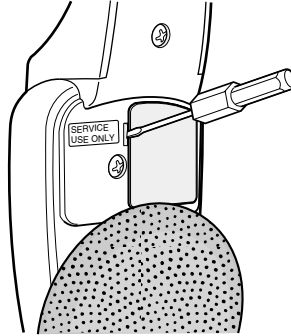


● Channel Group Selection

You can select a channel group by setting the rotary switch inside the pocket.

Note: When a switch position other than 1 through 8 is selected, the power indicator will blink in red.

1. Press the power button to turn off the headset.
2. Set the switch to the channel group.

Available Channel Group: 1 - 8

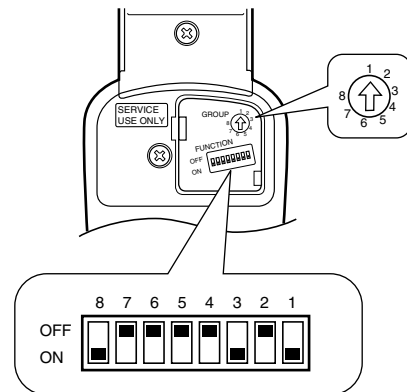

● DIP Switch Setup

An eight-bit DIP switch is provided for system setups. The initial setting is marked with an asterisk *.

Note: Be sure to turn off the headset in Step 1. Otherwise, the channel group (refer to p. 7 “Channel Group Selection”) will not be activated until you turn off and on the power again.

SW#	Function	ON	OFF
1	Location	USA*	CANADA
2	—	—	OFF*
3	—	—	OFF*
4	—	—	OFF*
5	—	—	OFF*
6	Tone Squelch	ON*	OFF
7	Talk Lock Resumption	ON	OFF*
8	—	—	OFF*

1. Press the power button to turn off the headset.
2. Set the switches as follows.

SW#1: For selection of a radio frequency suitable for the location

ON: Applies the US frequency to the headset.

OFF: Applies the Canadian frequency.

SW#2: OFF

SW#3: OFF

SW#4: OFF

SW#5: OFF

SW#6: This switch selects the mode of Tone Squelch method.

ON: The audio is output detecting the Tone Squelch signal from the Center Module.

OFF: The audio is output in disregard of the Tone Squelch signal from the Center Module.

Note: Normally, set SW#6 to ON. Pay attention to high level noise that may be output when set to OFF.

SW#7: While talking with a customer in the TALK lock mode, you may need to contact store personnel in the PAGE mode which interrupts the TALK mode. This switch specifies the status of the interrupted TALK lock mode after ending the PAGE mode.


ON: Resumes the TALK lock mode.

OFF: Releases the TALK lock mode.

SW#8: OFF

● Operation Mode Setup

Three operation modes can be set up to adapt the headset to your requirements.

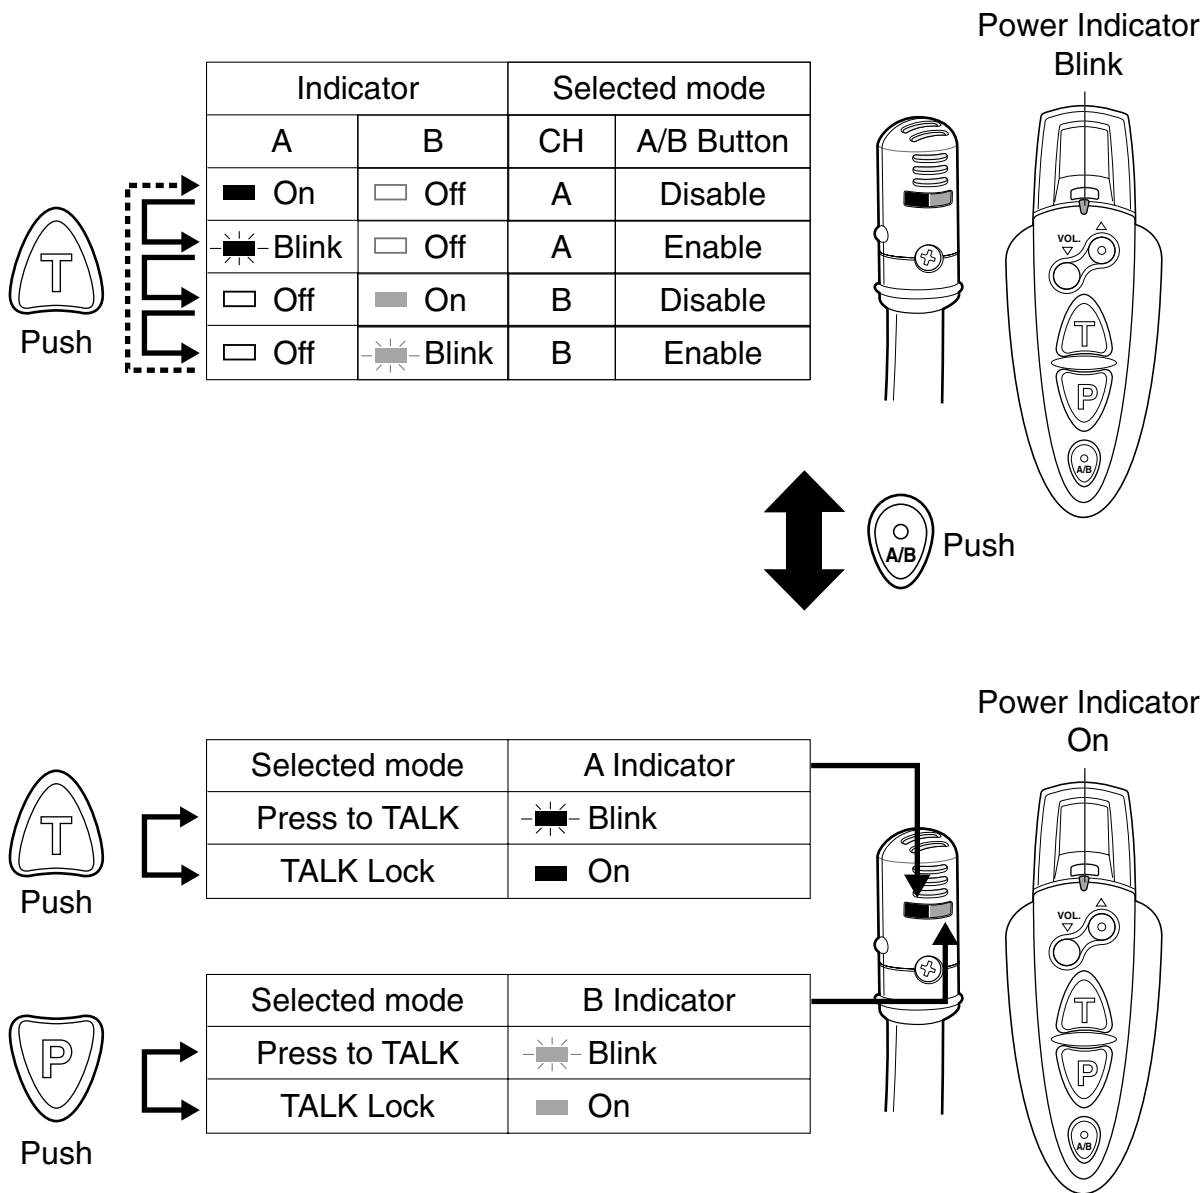

1. Press the power button to turn off the headset.
2. While holding down the buttons T and P simultaneously, press the power button to turn on the headset.
The headset enters the setup mode where the indicators and buttons have different functions than in normal operation.
3. Select a default channel setup from four options, pressing the button T.
4. Press the button A/B to move to the talk setup and page setup.
5. Select a talk mode, pressing the button T.
6. Select a page mode, pressing the button P.
7. Press the button A/B to confirm that the indicators show the three modes selected for the default channel, talk and page.
8. Hold down the power button for two seconds to turn off the headset, and then turn it on again.

OPERATING PROCEDURES


Notes:

- Transmission using the button T or P is allowed for a single headset at a time. A continuous beep or distorted sound will be heard in a headset that tries to transmit while another person is operating.
- Maintain a distance of more than 0.3 m (1 ft) between the headset and the order taker, or more than 1 m (3 ft) between the headset and the center module.


● Preparations

Prior to operating the headset, confirm that the system setup for the headset, center module, and other devices has been completed.

1. Hook the tabs of the strap to the two strap buttons on the headset. There are two strap buttons on the headset: one is at the lower part of the head pad, and the other is behind the ear cushion.
2. Attach the supplied head protectors under the head band as needed.

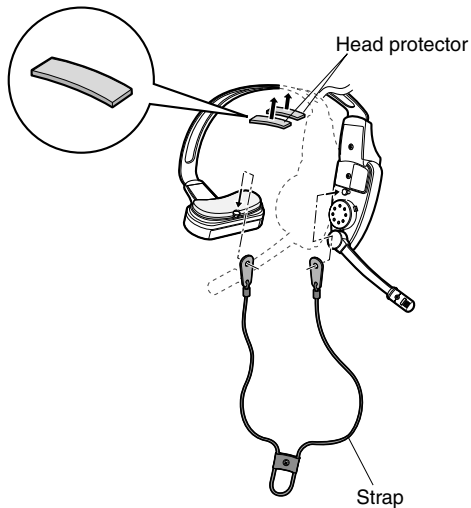


3. Install a battery in the battery compartment, referring to p. 6 BATTERY LOADING & REPLACEMENT.

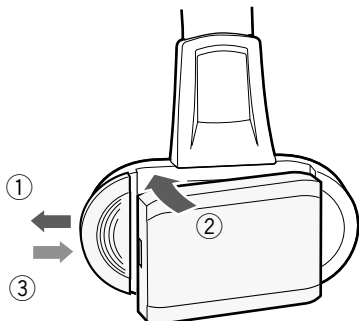

4. Wear the headset, and route the strap behind your neck.



5. Adjust the head pad so that the earphone is placed on your ear.

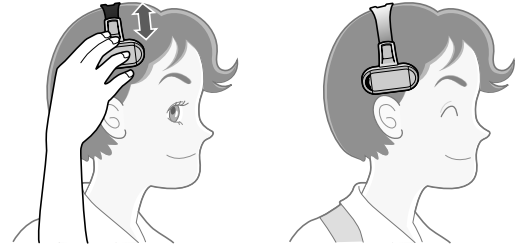

6. Rotate and bend the microphone boom so that the microphone is placed near your mouth.



7. Hold down the power button for two seconds to turn on the headset.



● Communications with Customers [TALK]

Any store personnel wearing the headset can communicate bidirectionally with any customer who is at the menu board.

1. Select a proper sound level by pressing the button ▲ or ▼.



2. You will hear a tone in the headset when a vehicle arrives at the menu board.

Note: The tone duration varies depending on the settings made in the center module.

<When the talk-lock mode is preset>

1. Press the button T and speak to the customer.
A short beep is heard in the headset.




2. Press the button again. The lock will be released, and your voice will not be heard by the customer.



<When the press-to-talk mode is preset>

1. Hold down the button T and speak to the customer.
A short beep is heard in the headset.

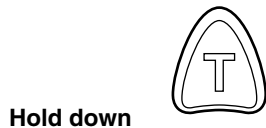

2. Release the button. Your voice will not be heard by the customer.



● Communications with Other Store Personnel [PAGE]

Store personnel wearing the headset can communicate with each other without being heard by customers.

<When the page-lock mode is preset>

1. Press the button P and speak into the microphone at a normal level.

A short beep is heard in the headset to notify all store personnel that the system operates in the page mode.



2. Press the button P again. The lock will be released, and your voice will not be heard by the customer.



<When the press-to-talk mode is preset>

1. Hold down the button P and speak into the microphone at a normal level.

A short beep is heard in the headset to notify all store personnel that the system operates in the page mode.



2. Release the button. Your voice will not be heard by the customer.



TROUBLESHOOTING

Phenomenon	Possible Cause	What to do
The power indicator blinks in red.	A wrong channel is selected.	Select any of channels 1 through 8. If no remedy exists, consult your dealer for repairs.
The power indicator lights up in red.	The battery power is nearing its end.	Recharge the battery.
Cannot turn on the headset.	The battery is exhausted. The battery is not inserted correctly.	Recharge the battery. Position the battery properly.
Cannot communicate with other store personnel or the customer at the menu board.	The center module may be turned off.	Turn on the power switch of the center module. If no remedy exists, consult your dealer for repairs.
Cannot hear or talk to the customer, while communications with the store personnel are OK.	The vehicle detector may malfunction because it is not plugged into the center module, no power is supplied, or the detecting function is out of order.	Check that the vehicle detector is plugged in and is supplied power. If no remedy exists, consult your dealer for repairs.
Cannot "page" or "talk" in certain areas.	Radio wave intensity is insufficient in the areas.	Remove any metal obstacles blocking radio waves, or extend the transmission antennas.
A constant beep is always heard in the headset when the "page" or "talk" button is pressed.	The "page" or "talk" button on one of the units may be kept depressed.	Turn off the units one by one while listening to the beep. You can identify the faulty unit through the process of the elimination of the units. Consult your dealer for repairs.

SPECIFICATIONS

Operating Frequency:	UHF/FM
Type of Radio Wave:	F3E
Required Power Supply:	Rechargeable Li-ion Battery, 3.7 VDC, normal type or long life type
Control Function:	Power (On/Off) Volume (Up/Down) Talk Page Channel Selection (A/B) Channel Group Selection (1-8) DIP Switch Setup (8 bit)
Dimensions:	140 mm(W) x 240 mm(H) x 84 mm (D) 5-1/2" (W) x 9-7/16" (H) x 3-5/16" (D)
Weight (excluding battery):	160 g (0.35 lbs)

STANDARD ACCESSORIES

Windproof Cushion	1 pc.
Strap.....	1 pc.
Miniature Screwdriver	1 pc.
Head protector.....	2 pcs.

OPTIONAL ACCESSORIES

Long Life Battery (Li-ion 3.7 VDC, 1 500 mA/h).....	2050BAT
Standard Battery (Li-ion 3.7 VDC, 1 035 mA/h).....	2051BAT
Battery Charger.....	2050CH



VERSION FRANÇAISE

(FRENCH VERSION)

RSS-210

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit provoquer d'interférence et
- (2) cet appareil doit pouvoir accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

ATTENTION:



Une pile recyclable alimente l'appareil que vous avez acheté. Veuillez appeler 1-800-8-BATTERY pour toute information sur la façon de recycler cette pile.

Le numéro de série de cet appareil se trouve dans le logement de batterie.

Nous vous conseillons de relever le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé ci-dessous et de conserver précieusement votre notice d'instructions en tant que justificatif d'achat aux fins d'identification en cas de vol.

No. de modèle _____

No. de série _____

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	15
CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES	15
MESURES DE PRÉCAUTION	15
NOMENCLATURE ET FONCTIONS	16
CHARGEMENT ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	18
● Chargement	18
● Remplacement	18
MAINTENANCE	18
PROCÉDURES DE CONFIGURATION	19
● Ouverture de la poche de commutateur	19
● Sélection de groupe de canal	19
● Configuration d'interrupteur DIP	20
● Configuration de mode fonctionnement	21
PROCÉDURES D'UTILISATION	23
● Préparatifs	23
● Communications avec les clients [TALK]	24
● Communication avec d'autres membres du personnel du magasin [PAGE]	24
DÉPANNAGE	25
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	25
ACCESSOIRES STANDARD	25
ACCESSOIRES OPTIONNELS	25

INTRODUCTION

Le WX-CH2050A Panasonic est un casque d'écoute tout-en-un conçu pour être utilisé avec les systèmes de communication à liaison radio Panasonic dont on se sert dans les tableaux de menu de service clientèle de passage, etc. Il intègre les dispositifs nécessaires tels que microphone et écouteur, ainsi qu'un logement de pile et les boutons de commande. Avec les antennes, l'émetteur et le récepteur incorporés, il est possible de communiquer en mode vocal avec les autres personnes du personnel de magasin et le client.


CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

- Modules centraux compatibles: WX-C1010 et WX-C1011
- Niveau minimum de bruit et d'interférence grâce à l'utilisation de la bande UHF
- Paramétrage aisé de fréquence avec l'utilisation de la boucle à accrochage de phase (PLL)
- Possibilité de sélection des canaux A/B de commodité of double service de clientèle de passage (DDT)
- Possibilité de sélection de mode parler entre verrouiller pour parler et presser pour parler
- Possibilité de sélection de mode page entre verrouiller-page et presser pour parler
- Remplacement rapide de rembourrages: coussin d'oreillette de casque, coussin d'écouteur et coussin pare-vent

MESURES DE PRÉCAUTION

- Toutes les procédures de configuration de ce produit doivent être exécutées par un personnel de dépannage qualifié ou des installateurs professionnels.
- Utiliser uniquement des batteries autorisées par Panasonic telles que des batteries rechargeables Li-ion 3,7 V de type normal ou de type longue durée.
- Se conformer aux instructions de précaution et d'utilisation de batterie.
- Lire les directives qui accompagnent le chargeur de batterie.
- Charger la batterie quand le témoin d'alimentation s'allume en rouge et qu'un bip est entendu dans le casque d'écoute. Charger complètement la batterie. Le fait de ne pas procéder ainsi risque d'écourter la durée d'utilisation.

NOMENCLATURE ET FONCTIONS

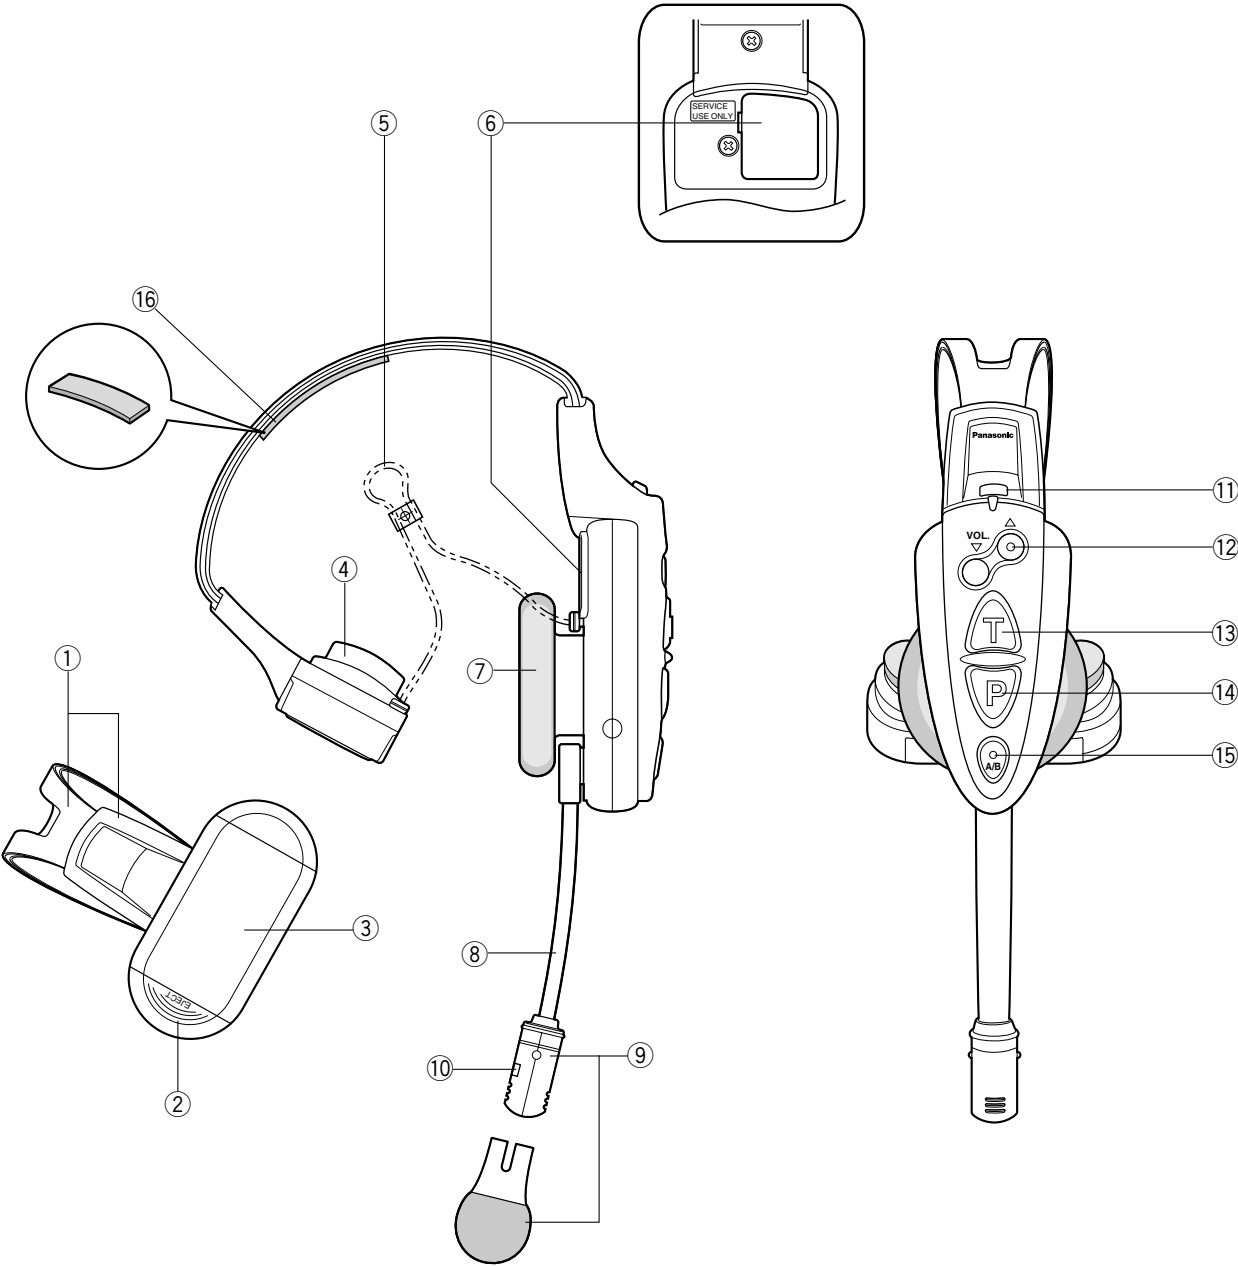

① **Bande de casque d'écoute et rembourrage de casque**

S'ajuste à la taille de la tête par coulissement du rembourrage de casque.

② **Verrouillage de batterie [EJECT]**

Faire coulisser le verrouillage pour retirer la batterie. Lors du chargement d'une batterie neuve, introduire la batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

③ **Batterie (accessoire optionnel)**

Référez-vous à la page 15 à MESURES DE PRÉCAUTION.

④ **Rembourrage de casque d'écoute**

⑤ **Sangle (accessoire standard)**

⑥ **Poche de commutateur**

Ne pas ouvrir le couvercle. Ne doit être ouvert que par un technicien professionnel ou des installateurs de système qualifiés.

⑦ **Rembourrage d'écouteur**

⑧ **Perche de microphone**

Ajuster la position du microphone par rapport à la bouche en faisant tourner et en pliant la perche.

⑨ **Microphone et rembourrage pare-vent de microphone (accessoire standard)**

⑩ **Indicateur de canal**

Les témoins rouge et vert fixes indiquent le canal qui est en service.

Rouge: S'allume quand le canal A est sélectionné.

Vert: S'allume quand le canal B est sélectionné.

Clignote et indique le mode Parler ou Page.

Clignote constamment: Mode Parler

Clignotement à sélection aléatoire: Mode Page

⑪ **Bouton et témoin d'alimentation [POWER]**

Une pression du bouton pendant une seconde permet de mettre le combiné microcasque en fonction ou de l'arrêter.

L'indicateur montre l'état actuel comme suit.

Gris allumé: Le combiné microcasque est alimenté et est en fonction.

Rouge allumé: La batterie doit être rechargée.

Rouge clignote: Le sélecteur de canal n'est pas réglé sur la bonne position.

⑫ **Boutons de réglage de volume [VOL ▲ ▼]**

Une pression des boutons respectifs a pour effet d'augmenter ou de diminuer le niveau de sortie son.

⑬ **Bouton Parler [T]**

Ce bouton contrôle les communications avec le client.

Lorsque le bouton est relâché, tout ce que dit le client réglé qui est le tableau de menu est entendu.

Alors que le bouton est maintenu pressé en mode presser pour parler, il est possible de parler au client.

Alors que le bouton est maintenu pressé en mode de verrouillage pour parler, il est possible de parler au client jusqu'à ce que le bouton soit pressé une seconde fois.

⑭ **Bouton Page [P]**

Ce bouton contrôle les communications avec le personnel du magasin.

Lorsque le bouton est relâché, les communications entre les membres du personnel du magasin peuvent être entendues.

Alors que le bouton est maintenu pressé en mode presser pour parler, il est possible de parler au personnel du magasin.

Lorsque le bouton est pressé en mode de verrouillage pour parler, il est possible aux membres du personnel du magasin jusqu'à ce qu'un bouton soit pressé une deuxième fois.

⑮ **Bouton de sélection de canal A/B [A/B]**

Ce bouton commute les fréquences utilisées du canal A à B et vice versa. L'indicateur affichera le canal actuellement sélectionné en rouge (A) ou en vert (B).


⑯ **Protecteurs de tête (accessoire standard)**

CHARGEMENT ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Remarques:

- Se référer aux directives d'utilisation qui accompagnent la batterie et le chargeur de batterie.
- Le remplacement de la batterie est recommandé quand le témoin d'alimentation s'allume en rouge et qu'un bip est entendu régulièrement dans le combiné micro-casque.

● Chargement

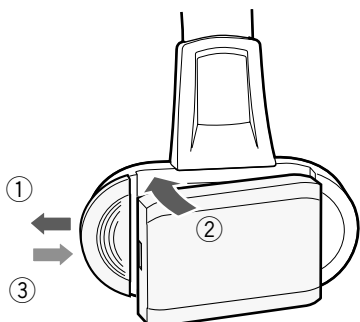


1. Se munir d'une batterie complètement chargée.

2. Introduire la batterie comme représenté sur la figure.

Remarque: Faire en sorte de l'introduire jusqu'à son verrouillage.

● Remplacement

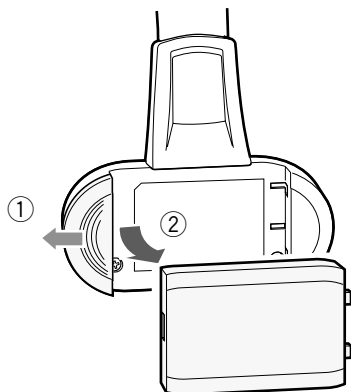




1. Faire coulisser le verrouillage vers l'extérieur.

2. Retirer la batterie.

3. Procéder de la façon indiquée plus haut à la rubrique "Chargement".

MAINTENANCE

Le rembourrage de casque d'écoute, le coussin d'écouteur et le coussin pare-vent du microphone sont des éléments remplaçables. Remplacer si nécessaire.

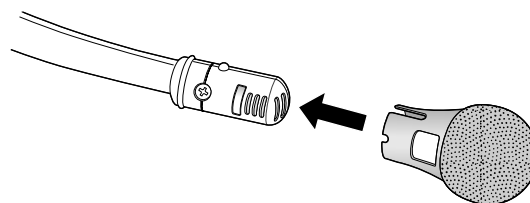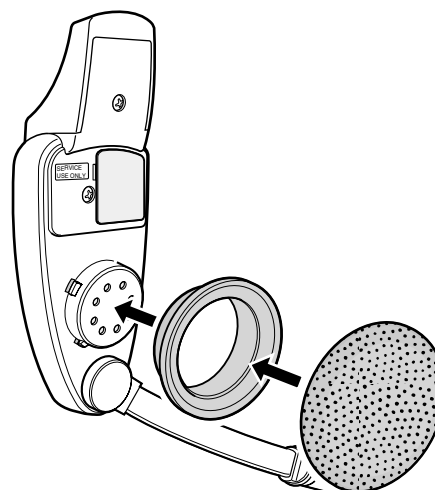
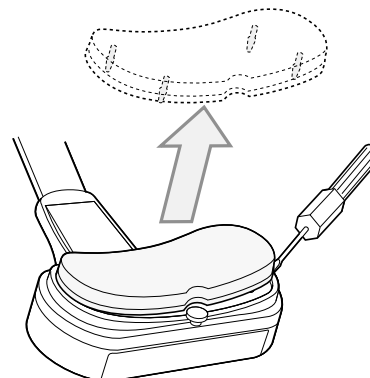


PROCÉDURES DE CONFIGURATION

Attention: La configuration de ce produit doit être exécutée par un personnel de dépannage qualifié ou des installateurs professionnels.

● Ouverture de la poche de commutateur

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter le combiné microcasque.
2. Ouvrir la poche de commutateur adjacente au rembourrage d'oreille en utilisant le tournevis fourni.
3. Régler les commutateurs comme indiqué ci-dessous.
4. Une fois la configuration terminée, mettre le combiné microcasque en marche.
5. Remettre en place le couvercle.

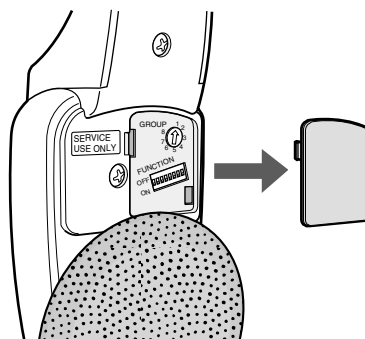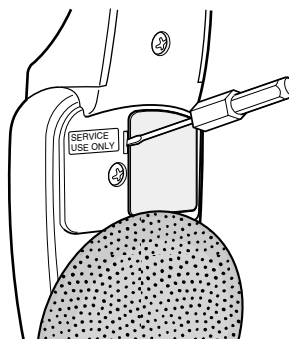


● Sélection de groupe de canal

Il est possible de sélectionner un groupe de canal en réglant le sélecteur rotatif placé dans la poche.

Remarque: Quand une position de commutateur autre que les positions 1 à 8 est sélectionnée, le témoin d'alimentation clignote en rouge.

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter le combiné microcasque.
2. Régler le sélecteur sur le groupe de canal.

Groupe canal disponible: 1 - 8

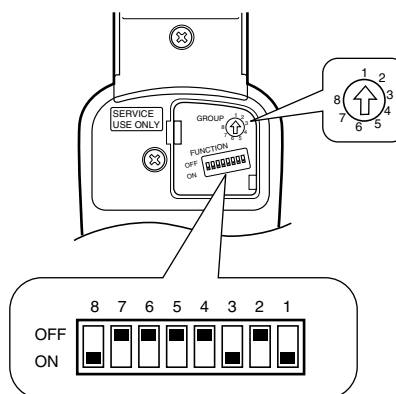

● Configuration d'interrupteur DIP

Un interrupteur DIP à huit bits est installé pour effectuer les configurations de système. Le réglage initial est identifié par un astérisque *.

Remarque: Ne pas oublier de couper l'alimentation du combiné microcasque au cours de l'étape 1. Dans le cas contraire, le groupe de canal (se référer à la p. 19 "Sélection de groupe de canal") ne serait pas activé tant que l'alimentation ne serait pas coupée puis rétablie.

SW#	Fonction	ON	OFF
1	Emplacement	ÉTATS-UNIS *	Canada
2	—	—	OFF*
3	—	—	OFF*
4	—	—	OFF*
5	—	—	OFF*
6	Réglage silencieux	ON*	OFF
7	Rétablissement du mode de verrouillage parler	ON	OFF*
8	—	—	OFF*

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter le combiné microcasque.
2. Régler les commutateurs comme indiqué ci-dessous.

SW#1: Pour la sélection d'une fréquence radio adaptée à l'emplacement

ON: Appliquer la fréquence US au combiné microcasque.

OFF: Appliquer la fréquence canadienne.

SW#2: OFF

SW#3: OFF

SW#4: OFF

SW#5: OFF

SW#6: Ce commutateur sélectionne le mode de la méthode de silencieux à commande par tonalités.

ON: Le son est délivré après détection du signal de silencieux à commande par tonalités à partir du module central.

OFF: Le son est délivré sans tenir compte du signal de silencieux à commande par tonalités à partir du module central.

Remarque: SW#6 doit être normalement placé en position ON. Faire attention au bruit aigu qui risque de se manifester lors du positionnement sur OFF.

SW#7: Tout en parlant avec un client en mode de verrouillage pour parler TALK, il est parfois nécessaire de prendre contact avec le personnel du magasin en mode PAGE, ce qui a pour effet d'interrompre le mode TALK. Ce commutateur spécifie l'état du mode de verrouillage TALK interrompu après l'interruption du mode PAGE.


ON: Rétabli le mode de verrouillage pour parler TALK.

OFF: Libère le mode de verrouillage pour parler TALK.

SW#8: OFF

● Configuration de mode fonctionnement

Trois modes de fonctionnement peuvent être configurés aux fins d'adaptation du combiné microcasque à vos besoins.

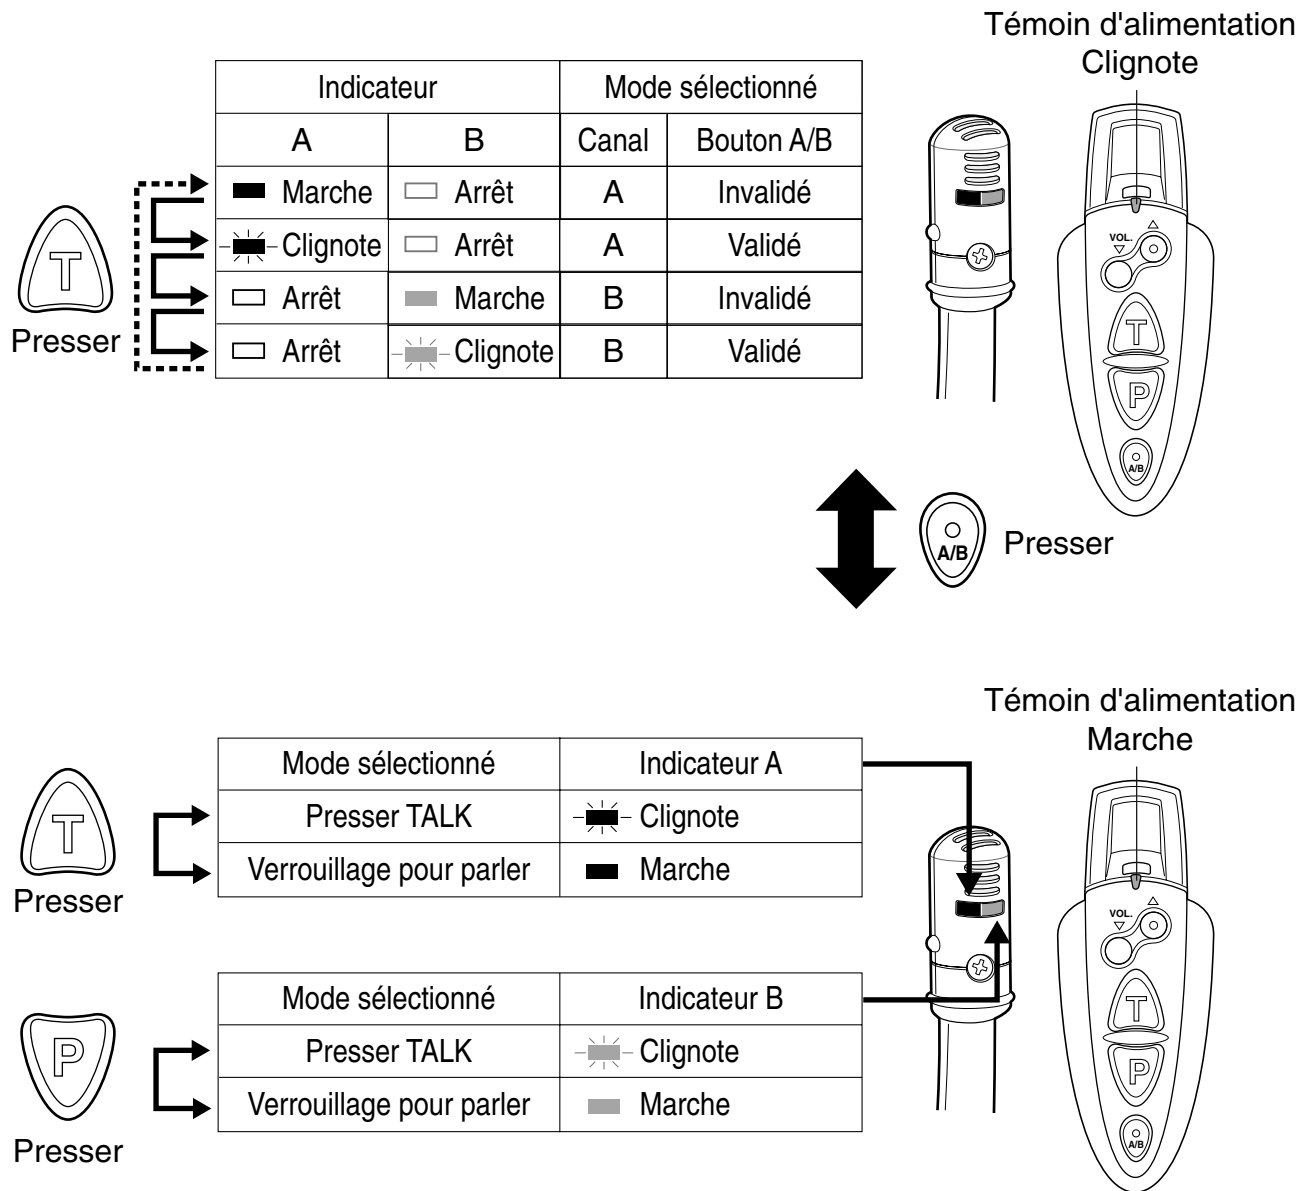

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter le combiné microcasque.
2. Tout en pressant et immobilisant simultanément les boutons T et P, presser le bouton d'alimentation pour mettre le combiné microcasque en marche.
Le combiné microcasque passe en mode de configuration quand les témoins et les boutons ont des fonctions différentes de celles du fonctionnement normal.
3. Choisir la configuration de canal par réglage implicite parmi les quatre options proposées en pressant le bouton T.
4. Presser le bouton A/B pour passer en configuration parler et en configuration page.
5. Choisir le mode parler en appuyant sur le bouton T.
6. Choisir le mode page en pressant le bouton P.
7. Presser le bouton A/B pour confirmer que les témoins indiquent les trois modes sélectionnés pour le canal par réglage implicite, parler et page.
8. Presser et immobiliser le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour arrêter le combiné microcasque puis le remettre en marche.

PROCÉDURES D'UTILISATION


Remarques:

- La transmission en utilisant le bouton T ou P est autorisée pour un seul combiné microcasque à la fois. Un bip continu ou une distorsion du son sera entendu dans le combiné microcasque qui essaye de transmettre pendant qu'une autre personne est active.
- Assurer une distance de plus de 0,3 m (1 pd.) entre le combiné microcasque et le preneur de commande ou de plus de 1 m (3 pd.) entre le combiné microcasque et le module central.


● Préparatifs

Avant d'utiliser le combiné microcasque, confirmer que la configuration du système pour le combiné microcasque, le module central et d'autres périphériques est complètement terminée.

1. Accrocher les segments de la courroie aux deux boutons de courroie du combiné microcasque. Il existe deux boutons de courroie sur le combiné microcasque: l'un est placé à la partie inférieure du rembourrage de combiné microcasque et l'autre est placé derrière le coussinet d'oreillette.
2. Fixer les protecteurs de tête fournis sous le serre-tête selon les besoins.

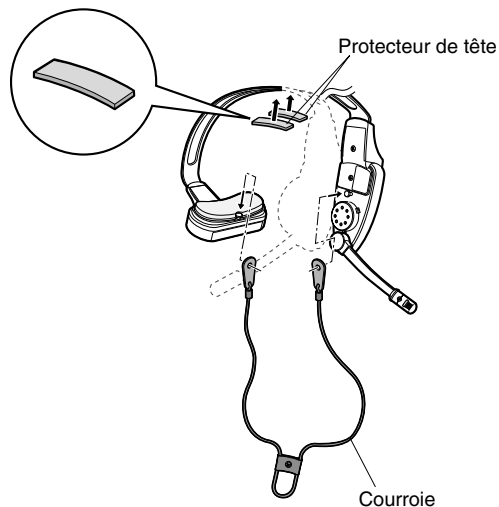


3. Installer une batterie dans le logement de batterie en se référant à la page 18 CHARGEMENT ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE.

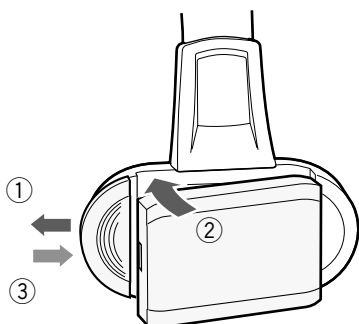

4. Porter le combiné microcasque et faire passer la courroie derrière le cou.



5. Ajuster le rembourrage de casque pour que l'écouteur soit placé sur l'oreille.

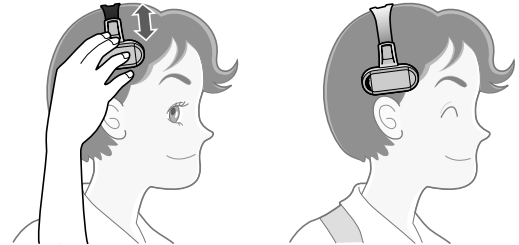

6. Faire pivoter et replier la perche de microphone pour que le microphone soit placé près de la bouche.



7. Presser et immobiliser le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour mettre le combiné microcasque en marche.



● Communications avec les clients [TALK]

Tout membre du personnel portant un combiné microcasque peut communiquer en mode bidirectionnel avec n'importe quel client qui se trouve à la hauteur du tableau de menu.

1. Sélectionner un niveau sonore approprié en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.



2. Une tonalité est entendue dans le combiné microcasque quand un véhicule arrive à la hauteur du tableau de menu.

Remarque: La durée de la tonalité varie suivant les réglages faits au module central.

<Lorsque le mode verrouillage pour parler est pré réglé>

1. Presser le bouton T et parler au client.
Un bip très court est entendu dans le combiné microcasque.



2. Appuyer encore une fois sur le bouton. Le verrouillage sera libéré et votre voix ne sera plus perceptible par le client.



Presser encore une fois

<Lorsque le mode presser pour parler est pré réglé>

1. Presser et immobiliser le bouton T et parler au client.
Un bip très court est entendu dans le combiné microcasque.



Presser et immobiliser

2. Libérer le bouton. Votre voix ne sera pas perceptible par le client.



● Communication avec d'autres membres du personnel du magasin [PAGE]

Tous les membres du personnel portant un combiné microcasque peuvent communiquer entre eux sans être des clients.

<Lorsque le mode verrouillage de page est pré réglé>

1. Presser le bouton P et parler dans le microphone avec un réglage de niveau normal.
Un bip très court est entendu dans le casque d'écoute pour signaler au personnel du magasin que le système fonctionne en mode page.



2. Appuyer encore une fois sur le bouton P. Le verrouillage sera libéré et votre voix ne sera plus perceptible par le client.



<Lorsque le mode presser pour parler est pré réglé>

1. Presser le bouton P et parler dans le microphone de casque d'écoute avec un réglage de niveau normal.
Un bip très court est entendu dans le combiné microcasque pour signaler au personnel du magasin que le système fonctionne en mode page.



2. Libérer le bouton. Votre voix ne sera pas perceptible par le client.



DÉPANNAGE

Phénomène	Cause probable	Que faire ?
Le témoin d'alimentation clignote en rouge.	Le mauvais canal est sélectionné.	Choisir n'importe lequel des canaux de 1 à 8. S'il n'existe aucun moyen de rectifier, consulter le distributeur pour qu'il effectue les réparations nécessaires.
Le témoin d'alimentation s'allume en rouge.	L'énergie de la batterie est proche d'être épuisée.	Recharger la batterie.
Impossibilité de mettre le combiné microcasque en marche.	La batterie est épuisée. La batterie n'est pas introduite correctement.	Recharger la batterie. Orienter correctement la batterie.
Impossibilité de communiquer avec les autres membres du personnel du magasin ou avec le client qui se trouve à la hauteur du tableau de menu.	Le module central est peut être arrêté.	Mettre le module central sous tension avec l'interrupteur d'alimentation. S'il n'existe aucun moyen de rectifier, consulter le distributeur pour qu'il effectue les réparations nécessaires.
Impossibilité d'entendre ou de parler au client alors que la communication avec les autres membres du personnel du magasin est normale.	Le détecteur de véhicule est peut être en dysfonctionnement parce qu'il n'est pas branché dans le module central ou bien l'alimentation n'est pas fournie ou encore la fonction de détection est dérégulée.	Vérifier que le détecteur de véhicule est branché et est alimenté. S'il n'existe aucun moyen de rectifier, consulter le distributeur pour qu'il effectue les réparations nécessaires.
Impossibilité de passer en mode "page" ou en mode "parler" dans certaines zones.	L'intensité des ondes radio est insuffisante dans certains secteurs.	Retirer les obstacles métalliques bloquant les ondes radio ou déployer les antennes de transmission.
Un bip continu est entendu en permanence dans le combiné microcasque alors que le bouton "page" ou "parler" est pressé.	Le bouton "page" ou "parler" de l'un des appareils est peut être maintenu pressé.	Arrêter chaque appareil, l'un après l'autre tout en écoutant le bip. L'appareil défaillant peut être identifié par le procédé d'élimination des appareils. Consulter le distributeur pour qu'il effectue les répartitions nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence d'utilisation:	UHF/FM
Type d'onde radio:	F3E
Alimentation requise:	Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V type normal ou type longue durée
Fonction de commande:	Alimentation (marche-arrêt) Volume (accroissement / réduction) Parler Page Sélection de canal (A/B) Sélection de groupe de canal (1-8) Configuration d'interrupteur DIP (8 bits)
Dimensions:	140 mm (L) x 240 mm (H) x 84 mm (P) 5-1/2 po. (L) x 9-7/16 po. (H) x 3-5/16 po. (P)
Poids (à l'exclusion de la batterie):	160 g (0,35 liv.)

ACCESSOIRES STANDARD

Rembourrage de pare-vent	1 él.
Courroie	1 él.
Tournevis miniature	1 él.
Protecteur de tête	2 él.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie longue durée (Li-ion 3,7 V c.c., 1 500 mA/h).....	2050BAT
Batterie standard (Li-ion 3,7 V c.c., 1 035 mA/h).....	2051BAT
Chargeur de batterie.....	2050CH





To Order Parts or Services

800.598.2370

Office: 618.377.2654 Fax: 618.377.1320
www.rftechno.com